MAGNUM by GRACO

GUÍA RÁPIDA DEL OPERADOR

⚠ ADVERTENCIA

Esta guía sólo es una referencia rápida. Vea el Manual del Operador que viene con el rociador MAGNUM™ si desea instrucciones más detalladas sobre el uso apropiado y todas las advertencias de seguridad.

Peligro de incendio y explosión: Los gases de disolventes y de la pintura pueden inflamarse y hacer explosión.

Para evitar un incendio o explosión:

- Use la unidad sólo en áreas con muy buena ventilación.
- Elimine todas las fuentes de ignición como luces piloto, cigarrillos y arcos estáticos de las cubiertas plásticas para pintura. No conecte ni desconecte cables de alimentación ni encienda ni apague luces en el área de trabajo.
- Conecte a tierra el rociador, el objeto que va a pintar, las cubetas de pintura y de disolvente.
- Sostenga la pistola firmemente hacia la pared interior de la cubeta conectada a tierra al presionar el gatillo dentro de la cubeta.
- Use sólo mangueras conductoras para pintura sin aire.
- No utilice nunca 1,1,1-tricloroetano, cloruro de metileno, otros disolventes de hidrocarburos halogenados ni fluidos que contengan tales disolventes en éste u otros equipos a presión de aluminio. El uso de estas sustancias puede provocar una reacción química con riesgo de explosión.

Peligro de inyección y de salpicadura de fluido: La pulverización a alta presión o las fugas pueden inyectar fluido en el organismo o pueden causar salpicadura de fluido.

Para prevenir la inyección y la salpicadura de fluido:

- No permita que niños utilicen esta unidad.
- Ponga el seguro del gatillo cuando no esté trabajando.
- Manténgase alejado de la boquilla y de las fugas.
- Nunca trabaje sin la guarda puesta.
- ALIVIE LA PRESIÓN si va a dejar de pintar o si va a llevar a servicio el rociador.
- No utilice componentes de presión nominal menor que la presión de trabajo máxima de la unidad.
- Use gafas de seguridad en todo momento para evitar lesiones.

PREPARACIÓN

1

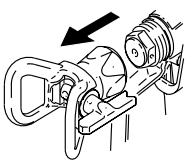

Retire la boquilla y la guarda de la pistola.

2

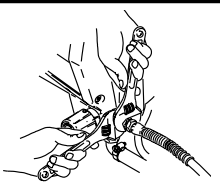

Conecte la manguera a la pistola y al rociador.

3

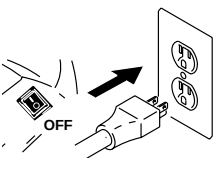

Ponga el interruptor de alimentación en OFF. Conecte el rociador a una toma de corriente puesta a tierra.

LAVADO

1

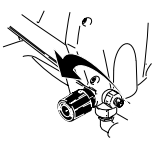

Gire el mando de control de presión a la izquierda (en sentido opuesto al reloj) a la presión mínima.

2

Gire la válvula Spray/Prime a PRIME.

3



Quite el tubo de drenaje pequeño del tubo de succión grande y colóquelo en una cubeta de desecho.

4



Si utiliza materiales a base de aceite,* sumerja el tubo de succión en diluyente de pintura o solución de limpieza compatible a base de aceite.

Si utiliza materiales a base de agua, sumerja el tubo de succión en agua.

5

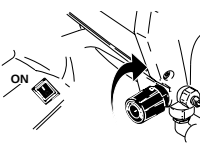

Coloque el interruptor de alimentación en ON. Con la válvula Spray/Prime en posición PRIME, gire el mando de control de presión a la derecha (en el sentido del reloj) hasta que arranque la bomba.

6

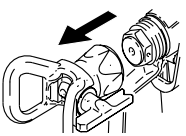

Deje que el fluido salga del tubo de cebado, en la cubeta de desecho, durante 30 a 60 segundos. Ponga el interruptor principal en OFF.

**Vea las Instrucciones para el Operador si desea más información sobre el lavado de materiales a base de aceite.*

MAGNUM by GRACO

Servicio al Cliente: 1 (888) 541-9788

GUÍA RÁPIDA DEL OPERADOR

CEBADO

1

Sumerja el tubo de succión en la pintura. Ponga el interruptor de alimentación en ON y presione el gatillo apuntando a la cubeta de desecho. Cuando salga pintura del tubo de drenaje, gire la válvula Prime/Spray a SPRAY.

2

Cuando salga pintura de la pistola, suelte el gatillo. La bomba generará presión y el motor se detendrá.

3

Transfiera el tubo de drenaje a la cubeta de pintura.

APLICACIÓN

1

Ponga el seguro del gatillo en la posición SAFETY ON.

2

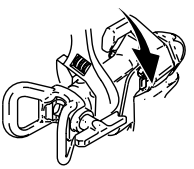

Instale la boquilla y la guarda en la pistola, apriete la tuerca de retención con una llave ajustable de 8 pulg. (203 mm). Está listo para pintar.

3

Si la boquilla se obstruye, se puede dar vuelta para limpiar rápidamente las obstrucciones sin necesidad de desarmarla.

4

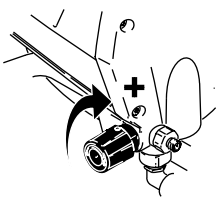

Gire el mando de control de presión a la derecha (sentido del reloj) para aumentar la presión de la pistola, y a la izquierda (sentido opuesto al reloj) para disminuirla.

5

Apunte la pistola a la superficie que va a pintar desde una distancia de unas 12 pulg. (304 mm), comenzando a mover la pistola antes de presionar el gatillo. Un patrón de atomización correcto se distribuye uniformemente al cubrir la superficie. Ajuste la presión a un nivel suficiente para no dejar "estelas". Si quedan estelas en el ajuste de presión máxima, necesita una boquilla más grande para rociar el material o puede ser necesario diluir el material.

©2003 Graco Inc. 15C291A

MAGNUM by GRACO

GUÍA RÁPIDA DEL OPERADOR

⚠ ADVERTENCIA

Esta guía sólo es una referencia rápida. Vea el Manual del Operador que viene con el rociador MAGNUM™ si desea instrucciones más detalladas sobre el uso apropiado y todas las advertencias de seguridad.

Peligro de incendio y explosión: Los gases de disolventes y de la pintura pueden inflamarse y hacer explosión.

Para evitar un incendio o explosión:

- Use la unidad sólo en áreas con muy buena ventilación.
- Elimine todas las fuentes de ignición como luces piloto, cigarrillos y arcos estáticos de las cubiertas plásticas para pintura. No conecte ni desconecte cables de alimentación ni encienda ni apague luces en el área de trabajo.
- Conecte a tierra el rociador, el objeto que va a pintar, las cubetas de pintura y de disolvente.
- Sostenga la pistola firmemente hacia la pared interior de la cubeta conectada a tierra al presionar el gatillo dentro de la cubeta.
- Use sólo mangueras conductoras para pintura sin aire.
- No utilice nunca 1,1,1-tricloroetano, cloruro de metileno, otros disolventes de hidrocarburos halogenados ni fluidos que contengan tales disolventes en éste u otros equipos a presión de aluminio. El uso de estas sustancias puede provocar una reacción química con riesgo de explosión.

Peligro de inyección y de salpicadura de fluido: La pulverización a alta presión o las fugas pueden inyectar fluido en el organismo o pueden causar salpicadura de fluido.

Para prevenir la inyección y la salpicadura de fluido:

- No permita que niños utilicen esta unidad.
- Ponga el seguro del gatillo cuando no esté trabajando.
- Manténgase alejado de la boquilla y de las fugas.
- Nunca trabaje sin la guarda puesta.
- ALIVIE LA PRESIÓN si va a dejar de pintar o si va a llevar a servicio el rociador.
- No utilice componentes de presión nominal menor que la presión de trabajo máxima de la unidad.
- Use gafas de seguridad en todo momento para evitar lesiones.

DESCONEXIÓN Y MANTENIMIENTO - PINTURAS A BASE DE AGUA*

1

Ponga el interruptor de alimentación en OFF. Coloque el tubo de succión y el tubo de drenaje en al cubeta de desecho vacía. Gire la válvula Spray/Prime a la posición PRIME para aliviar la presión del fluido.

2

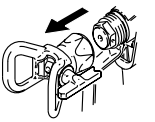

Con el seguro del gatillo en ON, retire la boquilla y la guarda de la pistola y póngala en la cubeta de desecho para seguir limpiándola.

3

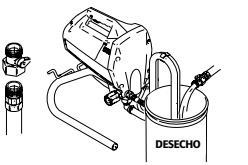

Atornille el accesorio Power Flush™ a la manguera del jardín. Enjuague y limpie la pintura del tubo de succión, el tubo de drenaje y el filtro de entrada.

4

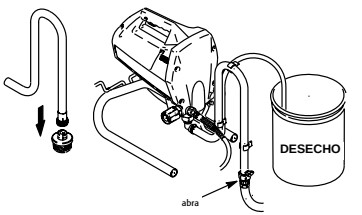

Desatornille el filtro de entrada del tubo de succión. Atornille el accesorio Power Flush al tubo de succión.

5

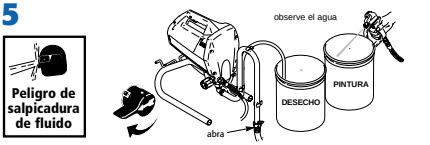

Presione el gatillo de la pistola apuntando a la cubeta de pintura y gire la válvula Spray/Prime a SPRAY. Ponga el interruptor de alimentación en ON para que pintura entre por la manguera hacia la cubeta de pintura. Cuando salga agua de la pistola, mantenga el gatillo presionado y apunte a la cubeta de desecho.

6

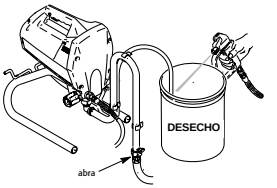

Presione el gatillo apuntando la pistola a la cubeta de desecho durante 1-2 minutos hasta que salga agua relativamente limpia de la pistola.

7

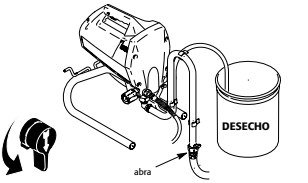

Gire la válvula Spray/Prime a la posición PRIME. Deje que fluya el agua del rociador a la cubeta de desecho durante 20 segundos.

**Vea las Instrucciones de Operación si desea más información sobre la limpieza después de aplicar materiales a base de aceite.*

MAGNUM by GRACO

Servicio al Cliente: 1 (888) 541-9788

GUÍA RÁPIDA DEL OPERADOR

DESCONEXIÓN Y LIMPIEZA - PINTURAS A BASE DE AGUA

8

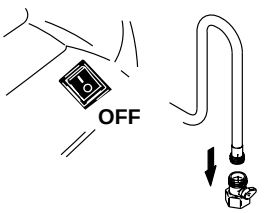

Ponga el interruptor de alimentación en OFF. Retire el accesorio Power Flush del tubo de succión.

9

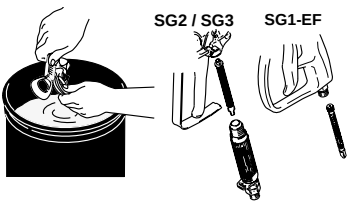

Limpie la boquilla, la guarda y el filtro de entrada con una escobilla. Retire el filtro de la pistola rociadora y limpie con una escobilla. Reinstale la guarda/boquilla y el filtro de la pistola rociadora.

10

Sumerja el tubo de succión y el tubo de drenaje en fluido de almacenamiento. Utilice siempre Graco/MAGNUM Pump Armor™ o alcohol mineral/diluyente de pintura como fluido de almacenamiento. Gire la válvula Spray/Prime a PRIME. Ponga el interruptor de alimentación en ON.

11

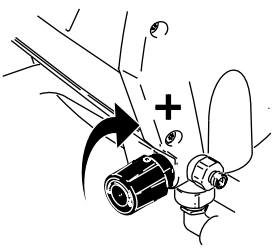

Gire el mando de control de presión a la derecha (sentido del reloj) hasta que arranque la bomba.

12

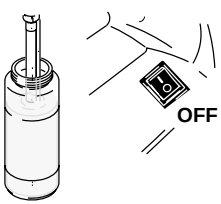

Cuando salga fluido de almacenamiento del tubo de drenaje, coloque el interruptor de alimentación en OFF.

13

Ponga la válvula PRIME/SPRAY en la posición SPRAY.

14



Instale el filtro de entrada en el tubo de succión para el almacenamiento.

©2003 Graco Inc. 15C291A